

Rupose

製造番号

取扱説明書


保証書付

保管用

ルポゼ Dr. ストレッチピロー

もくじ

安全上のご注意	2～3
各部の名称と使いかた	4～5
お手入れのしかた	6
保管について	7
廃棄について	7
故障かなと思ったら	7
仕様	7
保証とアフターサービス	裏表紙

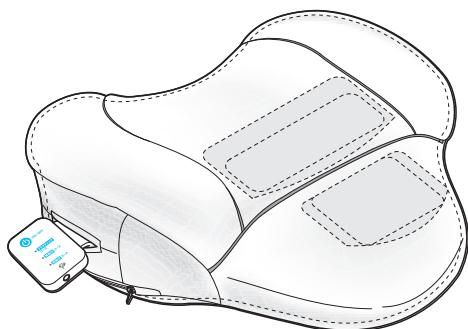

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。
ご了承ください。

このたびはルポゼ Dr.ストレッチピローをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

用途目的： 本品は首まわり全体をストレッチし、首のカーブを正しく整える事をサポートする商品です。

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ず守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



警告

事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。

次のような方は使用しないでください。

- ・医師からマッサージを禁じられている人
例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症
- ・小さいお子様や1人でのご使用が困難な方

次のような方は必ず医師にご相談のうえ、使用してください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・脊椎(せきつい)や胸椎(きょうつい)に異常のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・その他、医療機関で治療中の人

次の警告事項を守って使用してください。

- ・改造・修理はしないでください。また、修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理をしないでください。
- ・エアバッグ部周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。
- ・エアバッグが作動している最中は眠らないでください。
- ・本体カバーを外して使用しないでください。
- ・使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、電源を切ってください。
- ・異常を発見した場合は、すぐに使用を中止し電源を切ってください。
- ・電源プラグや電源コードを交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしないでください。



注意 事故やケガ、破損、汚れなどのおそれがあります。


次の注意事項を守って使用してください。

- 水気や湿気の多い所で使用したり、保管しないでください。また、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かないでください。
- 本体やACアダプターは水につけたり水洗いしないでください。
- ぬれた手でACアダプタープラグや電源プラグを抜き差ししないでください。
- 本体に強い衝撃をあたえないでください。
- 付属品のACアダプターは以下の指定されたものを使用してください。
(MODEL NO.MP12-120100-AJ)
- この商品は一人用です。複数の人が同時に使用しないでください。
- 水平な場所で使用してください。
- 折りたたんだり、変形させたり、本体が重なった状態で使用しないでください。
- ピンや針など鋭いものを置いたり、刺したりしないでください。
- 長時間本体の上に重量物を置かないでください。
- 移動の際、コントローラー部を持たないようにしてください。
- 濡れた髪や頭のまま、使用しないでください。

各部の名称と使いかた


各部の名称

● 本体

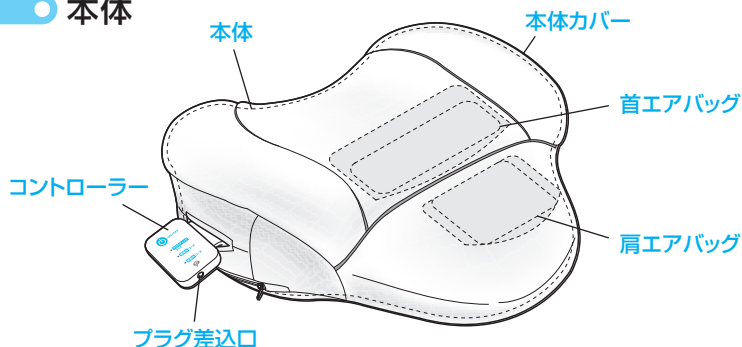


● 付属品

付属カバー

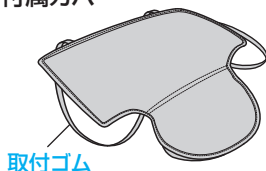


※本体に取り付けて使用します。

取り付けた状態

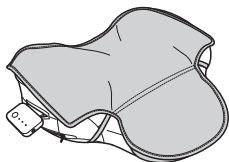

ACアダプター

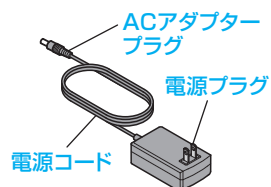

使いかた


ご使用前の準備

● プラグ差込口とACアダプタープラグを接続します

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

● ACアダプターをコンセントに差し込みます

正しく確実に差し込んでください。

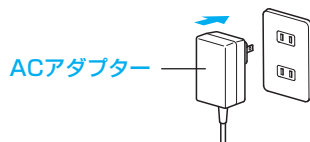

使用開始から終了まで

電源ボタン




STEP 1 コントローラーの電源ボタン を押す

プラクティックコースが始まり、本体内部のエアバッグがふくらみます。


STEP 2 電源ボタン を押してお好みのコースで設定する

- ・電源ボタンを押すたびにプラクティックコース、首集中コース、肩集中コースの順に動作します。
- ・動作中のコースのLEDが緑に点灯します。

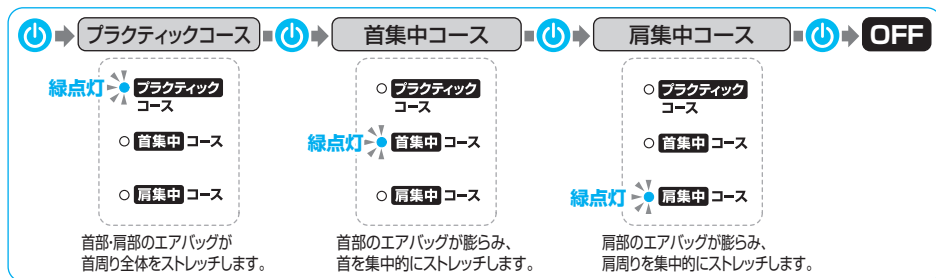

STEP 3 頭を乗せて使用する

- ・首エアバッグ、肩エアバッグに身体的位置を合わせて横になってください。
- ※使用開始から約10分経過すると自動オフタイマーが働き、電源が切れます。
- ※くり返しご使用になる場合は、STEP1に戻ってください。

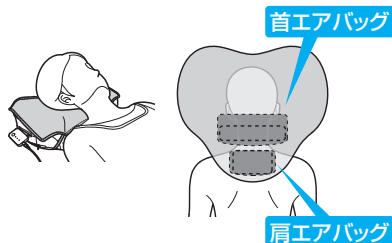


STEP 4 電源が切れた事を確認し、プラグ差込口とACアダプタープラグを外してください。

- ・ACアダプタープラグを抜く際は、先端のプラグを持って引き抜いてください。

コントローラー



STEP 5 ACアダプターをコンセントから外しておいてください。

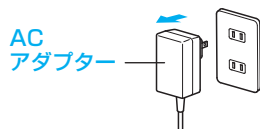

■動作途中で使用を終了する場合は、LEDランプが消灯するまで電源ボタン  を長押しし、電源を切ってください。

お手入れのしかた

注意 本体やACアダプターは洗えません。

- 汚れた場合は水または薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞ってから拭きとってください。
- シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。
- 中性洗剤以外の洗剤や除菌・消臭スプレー、衣類・布製品用消臭剤を使用しないでください。
- プラグ差込口に異物を入れないでください。
- 本体は干さないでください。

本体カバーの着脱と洗濯について

■取り外しかた

STEP 1 コントローラーのプラグ差込口からACアダプタープラグを外します




STEP 2 本体カバーのファスナーを開けます



STEP 3 コントローラー部を本体カバー内に押しこみながら抜きます



STEP 4 本体から本体カバーを取り外します

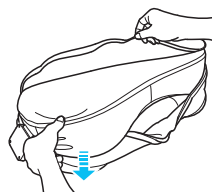

■取り付けかた

取り付けは、逆の手順でおこないます。

※取り付ける際、異物が入らないようご注意ください。

■洗濯

・本体カバー



- ・ 移染することがありますので、濃色の物とのお洗濯はおさげください。
- ・ 形を整えて干してください。
- ・ 長時間の水への浸漬はおさげください。

・付属カバー



- ・ 濃色品は他の物に色移りするおそれがありますので他のものと分けて洗ってください。
- ・ 形を整えて干してください。
- ・ 長時間の水への浸漬はおさげください。

保管について

- ・長期間で使用にならないときは、汚れやほこりをとったあと、商品箱に入れて湿気の少ないところに保管してください。
- ・子供の手の届くところには、保管しないでください。
- ・ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
- ・直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなど高温のところは保管しないでください。

廃棄について

- ・各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。

絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

症 状	調べるところ
動かない	●ACアダプターやコネクターは確実に差し込まれていますか？ ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ●本機以外のACアダプターを差し込んでいませんか？
使用中に停止する	●約10分でタイマーが動き、動作が停止します。 異常ではありません。

仕様

商 品 名	ルポゼ Dr. ストレッチピロー
定 格 電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	7.5W
ACアダプター定格	入力：AC100-240V 50/60Hz 0.4A Max 出力：DC12V 1.0A
素 材	・本体中材：ウレタンフォーム ・コントローラー：ABS樹脂 ・本体カバー：(カバー、パイピング)ポリエステル100% ・付属カバー：ポリエステル95%、ポリウレタン5%
タ イ マ ー	10分自動オフ
本 体 サ イ ズ	(約)W535×L495×H110(mm)※コントローラー部含まない (約)W610×L495×H110(mm)※コントローラー部含む
重 量	約1.8kg(ACアダプター含まない)
原 産 国	中国

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのもと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルポゼ Dr. ストレッチピロー」の補修性能部品の最低保有期間を、製造切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますお客様相談室までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。

お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

ピップ株式会社
大阪市中央区農人橋2-1-36
〒540-0011

お客様相談室
☎(06)6945-4427
土・日・祝日を除く10:00~17:00

品名	ルポゼ Dr. ストレッチピロー		
お買上げ年月日	年 月 日	保証期間	お買上げ日より1年 本体
★お客様 お名前 ご住所 TEL:() -	★販売店		見本

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お問い合わせ



ピップ株式会社

大阪市中央区農人橋2-1-36
〒540-0011

お客様相談室

☎(06)6945-4427

土・日・祝日を除く10:00~17:00